2014.9

取扱説明書

ウインド・シールド・カッター　品番：＃３６１２００００　型式：Ｔ１０７６Ｋ

１，セット内容

・ベース台、ホルダー、カップリング、ワイヤー・インストーラー、ワイヤー（５０m)、セーフティグラス

２，使用方法

①付属のセーフティグラスを着用して下さい。
②手袋を着用して下さい。
③ウインドシールドの内側と外側のカバー、パネル等を取り外して下さい。
④ワイヤーインストーラーを、車のピラーとウインドシールドの接合面に、車内側から挿入して下さい。
⑤ワイヤーを適当な長さに切断して、ワイヤーインストーラーに通して下さい。
⑥ワイヤーインストーラーのみを、車に挿入した部分から引き抜いて下さい（ワイヤーは、ピラーとウインドシールドの接合面に通したままにして下さい。)。
⑦３０．カップリングのシャフトの底から、車内側のワイヤーを通して下さい。
⑧通したワイヤーをシャフト先端の穴に通して、たるみを取り除いて下さい。通した逆側の穴からワイヤーが出ている場合は、ニッパー等で切断して下さい（図Ａ、Ｂ参照)。
⑨３０，カップリングの本体を、『カチッ』と音が鳴るまで、シャフトの穴側へスライドさせて下さい（図Ｃ参照)。
⑩ベース台の２９．プラグに、ワイヤーを通したカップリングを確実に接続して下さい（図Ｄ参照)。
⑪１０．プラスチックハウジングの１８．ワイヤー、１２．スプリングが取り付けられている部分に、モリブデングリースを塗布して下さい。
⑫車内側のウインドシールドにベース台を確実に取り付け、２４．トリガーを１８０°動かして、ウインドシールドに貼り付けて下さい。
⑬ホルダーの３１．スピンドルの底から、車外側のワイヤーを通して下さい（図Ｅ参照)。
⑭通したワイヤーをスピンドル先端の穴に通して（図Ｆ参照)、穴から突きぬけたワイヤーを折り返して下さい（図Ｇ参照)。
⑮ホルダーの３２．ハンドルを、スピンドルの穴側へ確実にスライドさせて下さい（図Ｈ参照)。これで、準備完了です。
⑯ホルダーを引くと、ベース台からワイヤーが約５０mm伸びます。ホルダーを引く力を緩めると、ベース台へ引き戻されます。この要領で、ウインドシールドを切断して下さい（ベース台は、吸着を中心に、３６０°回転します。)。この時、図Ｉに記載している、ワイヤーの角度θは鋭角な程、切断が容易です。大きなウインドシールドに使用する時は、ベース台の取り付け位置を、角度θが鋭角になる様に変更すれば、作業性が上がります。
⑰ウインドシールドの切断終了後は、３０，カップリングをベース台の２９，プラグから取り外し、組み立てと逆の手順で、３０，カップリングとホルダーからワイヤーを取り外して下さい。

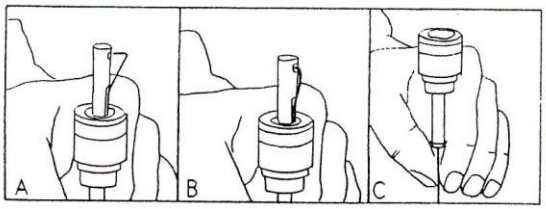

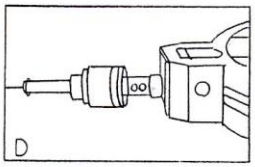

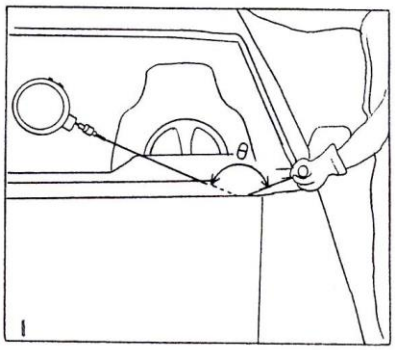

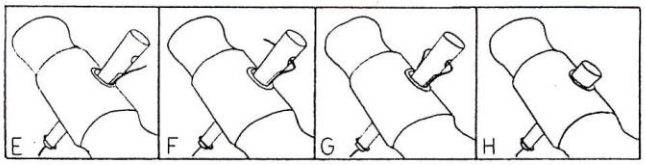

３，注意事項

⚠警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う事になるもの。）

①作業中は、必ず付属のセーフティグラスを着用して下さい。ワイヤーの装着時、及び、ウインドシールドを切断している時に、ワイヤーが跳ね返る恐れが有り、**目に損傷を与える**可能性があります。
②ワイヤーを素手で触らず、作業中は、必ず手袋を着用して下さい。**手を切る恐れ**が有ります。
③ワイヤーの取り扱い（本商品への取り付け、取り外し、及び切断時）には、細心の注意を払って下さい。
④切断後のウインドシールドの取り扱いには、充分注意して下さい。

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又は製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①本商品は、ウインドシールドを車のボデーから取り外す工具です。その他の用途には、使用しないで下さい。
②１０，プラスチックハウジングの１８，ワイヤー、１２，スプリングが取り付けられている部分には、必ず、モリブデングリースを塗布して下さい。モリブデングリースを塗布せずに作業をすると、熱を持ち、発火する恐れが有ります。
③ワイヤー（５０m）は消耗品です。ウインドシールドを一度でも切断したワイヤーは、廃棄して下さい。**消耗したワイヤーを続けて使用すると、作業中にワイヤーが切れて、作業者に跳ね返り**、ケガをする恐れが有ります。
④ワイヤー及び、ワイヤーに３０，カップリング、ベース台を取り付けた状態で、振り回さないで下さい。
⑤ワイヤーインストーラーの先端は非常に鋭利になっています。取り扱いには注意して下さい。又、人に向けて使用しないで下さい。
⑥本機の分解、修理、改造は絶対にしないで下さい。本来の能力を発揮出来なくなります。
⑦本機に破損箇所、異常が有る場合は、直ちに使用を中止して下さい。

４，部品分解図

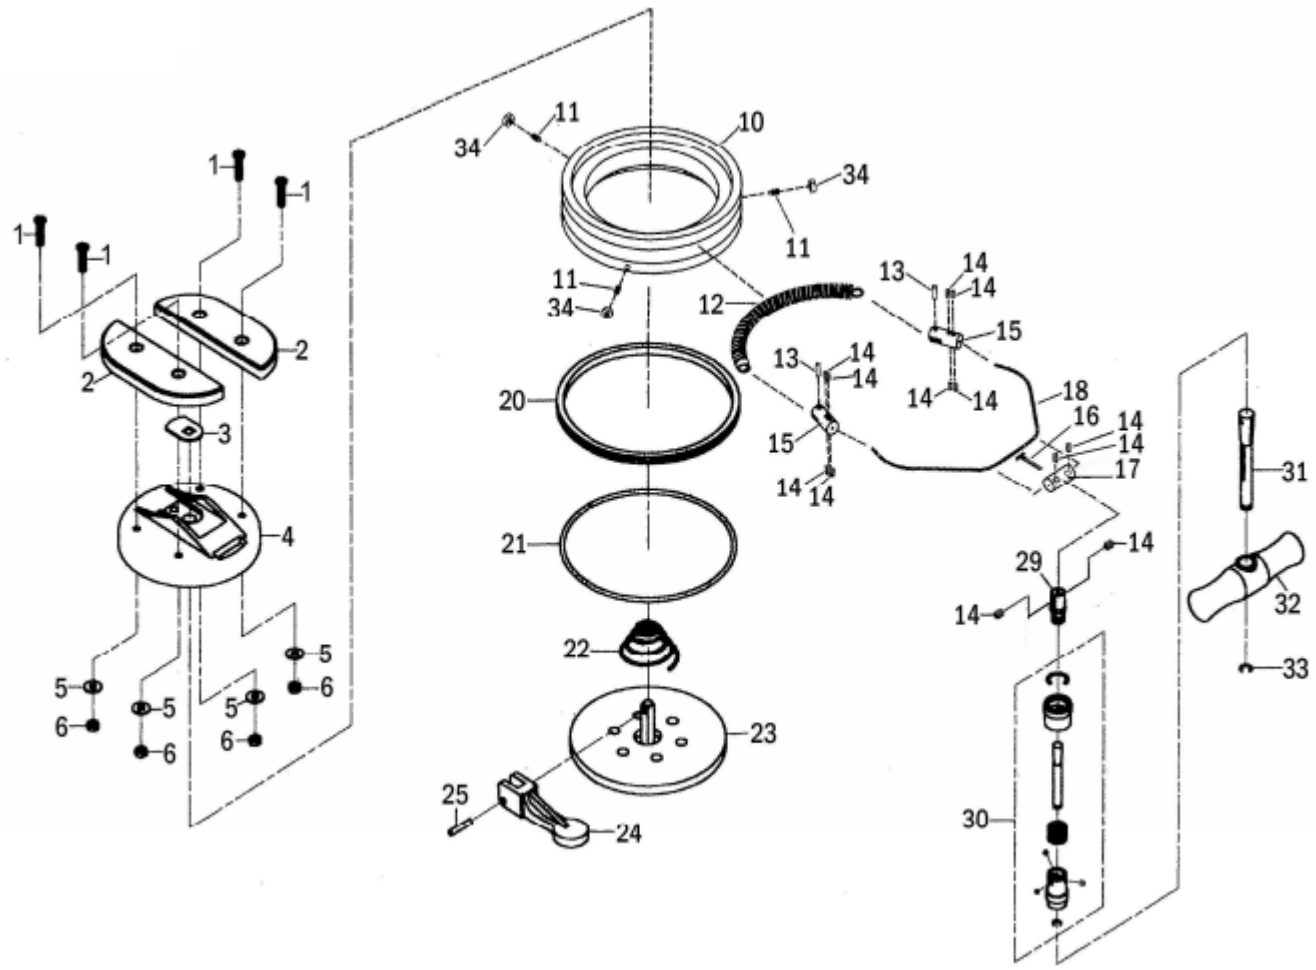

品番	部品名称	品番	部品名称
１	ボルト	１８	ワイヤー
２	プラスチックブレード	２０	アルミニウムリング
３	メタルワッシャ	２１	Ｏリング
４	吸番用キャップ	２２	スプリング
５	ワッシャ	２３	吸番
６	ナット	２４	トリガー
１０	プラスチックハウジング	２５	ピン
１１	ネジ	２９	プラグ
１２	スプリング	３０	カップリング
１３	ピン	３１	スピンドル
１４	ネジ	３２	ハンドル
１５	コネクター	３３	Ｃ型止め輪
１６	ネジ	３４	ナット
１７	コネクター		

株式会社パーマンコーポレーション

〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００